

Caractéristiques

Structure Aluminium
Largeur Maxi de coupe 330 mm
Pour coupe jusqu'à 45°
Epaisseur de coupe maxi 16 mm
Dim. : 610 x 392 x 95 mm
Poids: 9.4 Kg.

Lame épaisse

Avec le manche
déplié



COUPE UNE MULTITUDE DE SOLS



Sols stratifiés max. 16 mm



Parquet multiples max. 14 mm



Moquette



Dalles PVC



Dalles L.V.T.



Dalles caoutchouc

Coupe droite

Coupe en biais à 45°

Position fermée, manche replié
pour faciliter le transport





Défaut de suivre ces règles peut entraîner des blessures graves en utilisant cette machine avec respect et prudence va considérablement diminuer le risque de blessures corporelles


REGLES DE SECURITE POUR LA COUPE

PARQUET

1. **Lire toutes les consignes et les mises en garde avant l'utilisation. Le non-respect des consignes risque de causer de graves blessures corporelles.**
2. Si vous avez des problèmes avec cette unité, veuillez contacter le service à la clientèle au numéro sans frais.
3. Soyez vigilant. Ne pas utiliser cet outil sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.
4. Lorsque vous utilisez ce produit, portez toujours des lunettes de sécurité avec des écrans latéraux.
5. Maintenir la zone de travail exempte de débris.
6. Maintenir les enfants ou les personnes non autorisées à utiliser cet outil à l'écart de l'outil de coupe pour plancher ainsi que de la zone de travail.
7. Assurez-vous de la stabilité de cet outil soit adéquate. Faire fonctionner uniquement sur un support ancré ou une surface stable.
8. Utilisez l'outil adéquat. Ne pas contraindre l'outil de coupe pour plancher ni l'utiliser pour effectuer un travail pour lequel il n'a pas été conçu; utilisez seulement avec les matériaux commandés.
9. Maintenir la lame affûtée. Une lame usée n'exécutera pas des coupes précises et uniformes.
10. Toujours maintenir les mains à l'écart de la lame lors du fonctionnement ou de la manutention.
11. Ne pas altérer ou utiliser inadéquatement cet outil. L'outil de coupe à plancher est fabriqué avec précision; effectuer des modifications non mentionnées dans ce manuel pourrait causer des risques d'incident ou des blessures.
12. Maintenir l'entretien de l'outil de coupe pour plancher. La lame doit être affûtée et nettoyée. Suivre les directives pour la lubrification et le remplacement des accessoires.
13. Utilisez seulement les accessoires recommandés. L'utilisation d'accessoires inadéquats pourrait causer des risques d'incident ou des blessures.
14. Ne jamais laisser l'outil de coupe pour plancher sans surveillance. Verrouillez la chaîne de sécurité lorsque vous n'utilisez pas l'outil.



SET UP

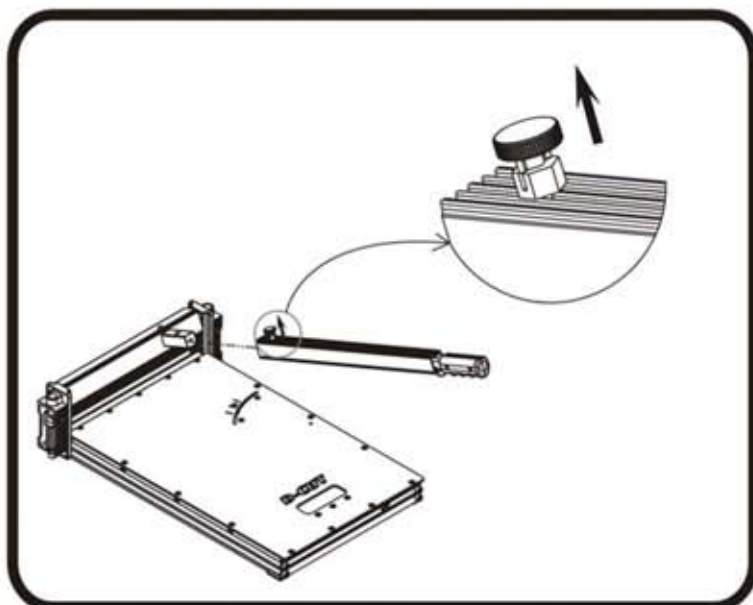


L'installation de la fraise:

Tirez la goupille de verrouillage sur la poignée en aluminium comme le montrent la photo et insérez la base de la poignée dans le manche.

Attention:

Ne mettez pas vos doigts contre le bord tranchant de la lame.

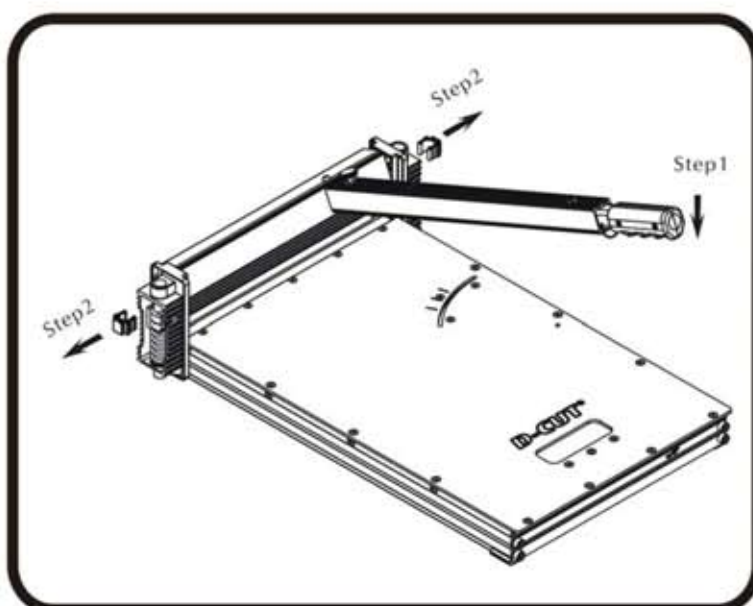


l'installation de la fraise:

Appuyer sur la poignée vers le bas puis tirez les pièces de verrouillage du châssis latéral comme indiqué.

Attention:

Ne mettez pas vos doigts contre le bord tranchant de la lame.

CUTTING

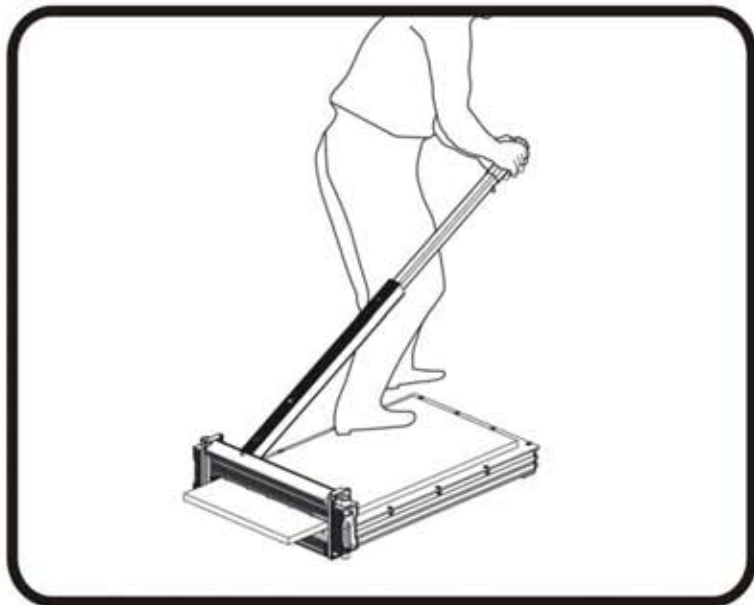


Coupe droite:

Insérez le matériel entre la lame et la base, Tenir le manche en haut puis poussez la poignée vers le bas pour terminer la coupe.

Attention:

Gardez le contrôle de la poignée. Gardez bien fermement la poignée après avoir fait la coupe, et la relever délicatement.

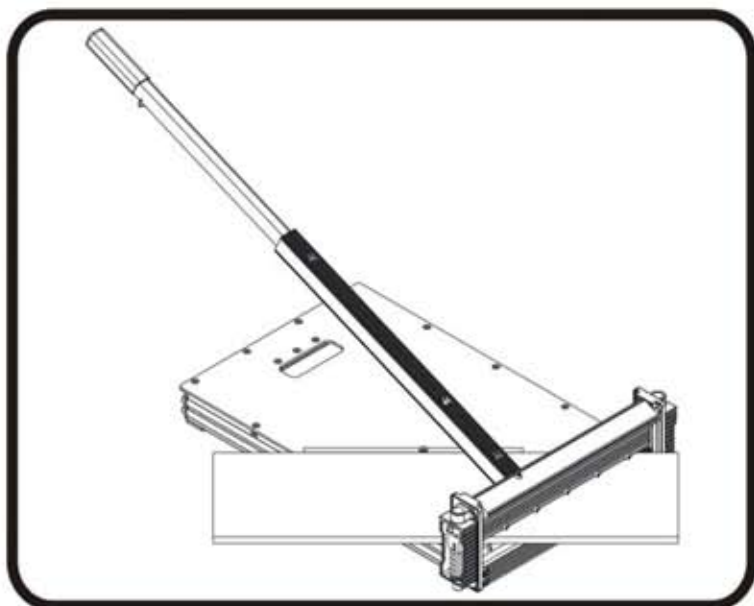

Coupe à 45°:

Faites pivoter le matériel à 45 °. Insérez le matériel entre la lame et la base, puis poussez le manche vers le bas pour réaliser la coupe.

Attention:

Maintenir le contrôle de la poignée Ne laissez pas le manche se relever seul après avoir fait la coupe.

Attention:

Ne mettez pas vos doigts contre le bord tranchant de la lame.



ENTRETIEN

AFFÛTAGE DE LA LAME

Après plusieurs coupes, la lame de coupe pourrait présenter des petites imperfections ou des brèches. Ceci est normal et peut être rectifié en affûtant la lame. Glisser la pierre à affûter dans les deux sens jusqu'à ce qu'elle devienne plus lisse. Voir la Fig. G. **REMARQUE:** La lame de coupe n'a pas besoin d'être retirée de son support pour être affûtée.

AVERTISSEMENT : Ne jamais placer vos doigts près du rebord tranchant de la lame de coupe.

CHANGEMENT DE LA LAME




Utilisez la clé Allen fournie pour enlever les 6 vis qui retiennent la lame en place. Tenir la lame prudemment par les deux extrémités et la retirer de son support. Remplacez-la par une nouvelle lame et vissez celle-ci en place avec les vis de réglage. Voir la Fig. H.

REMARQUE: le côté non affûté de la lame sera coté plateau.


AVERTISSEMENT : Ne jamais placer vos doigts près du rebord tranchant de la lame de coupe.

MANUTENTION

Attacher la chaîne (24) à l'anneau situé sur la poignée pour la manutention de l'outil de coupe tel qu'illustré à la Fig. I.

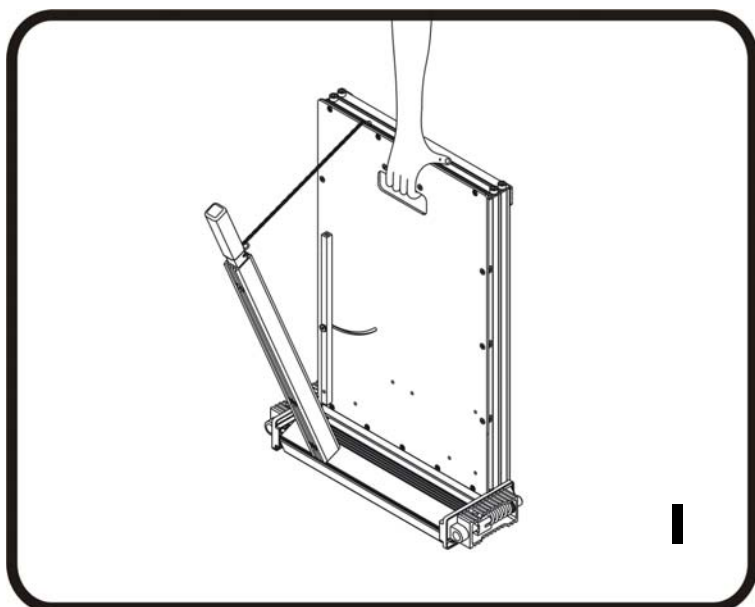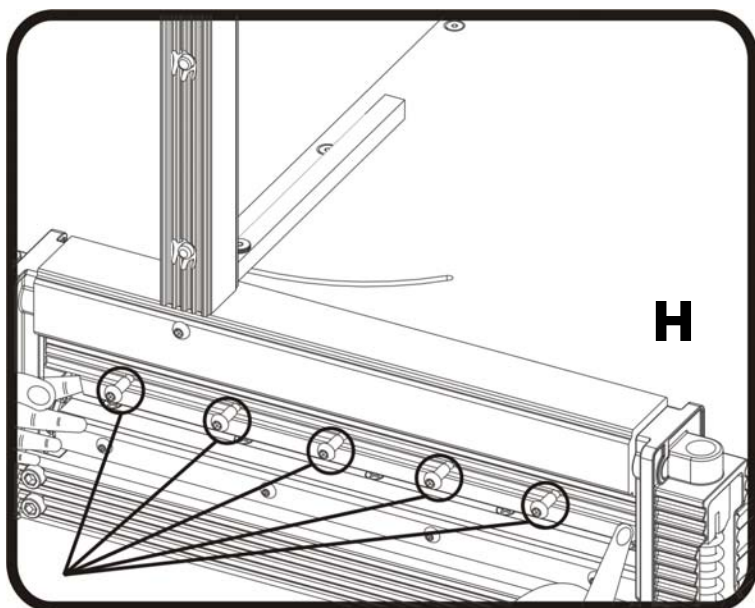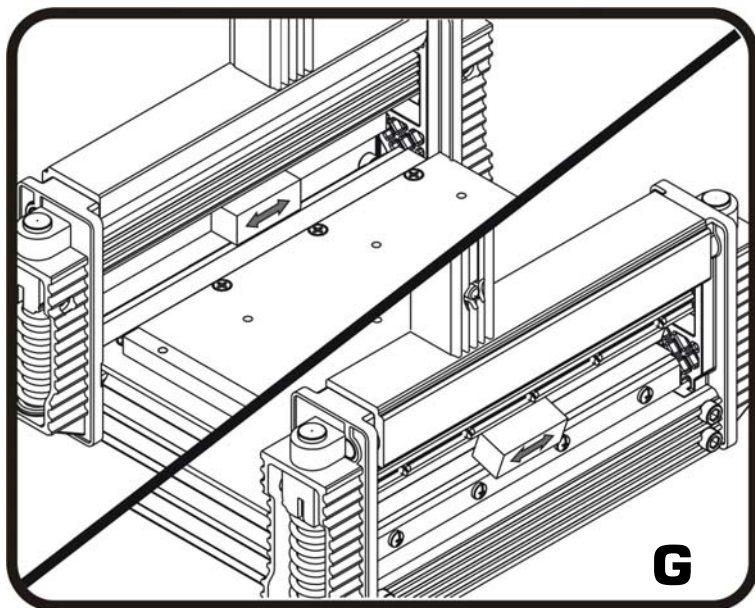

LISTE DES

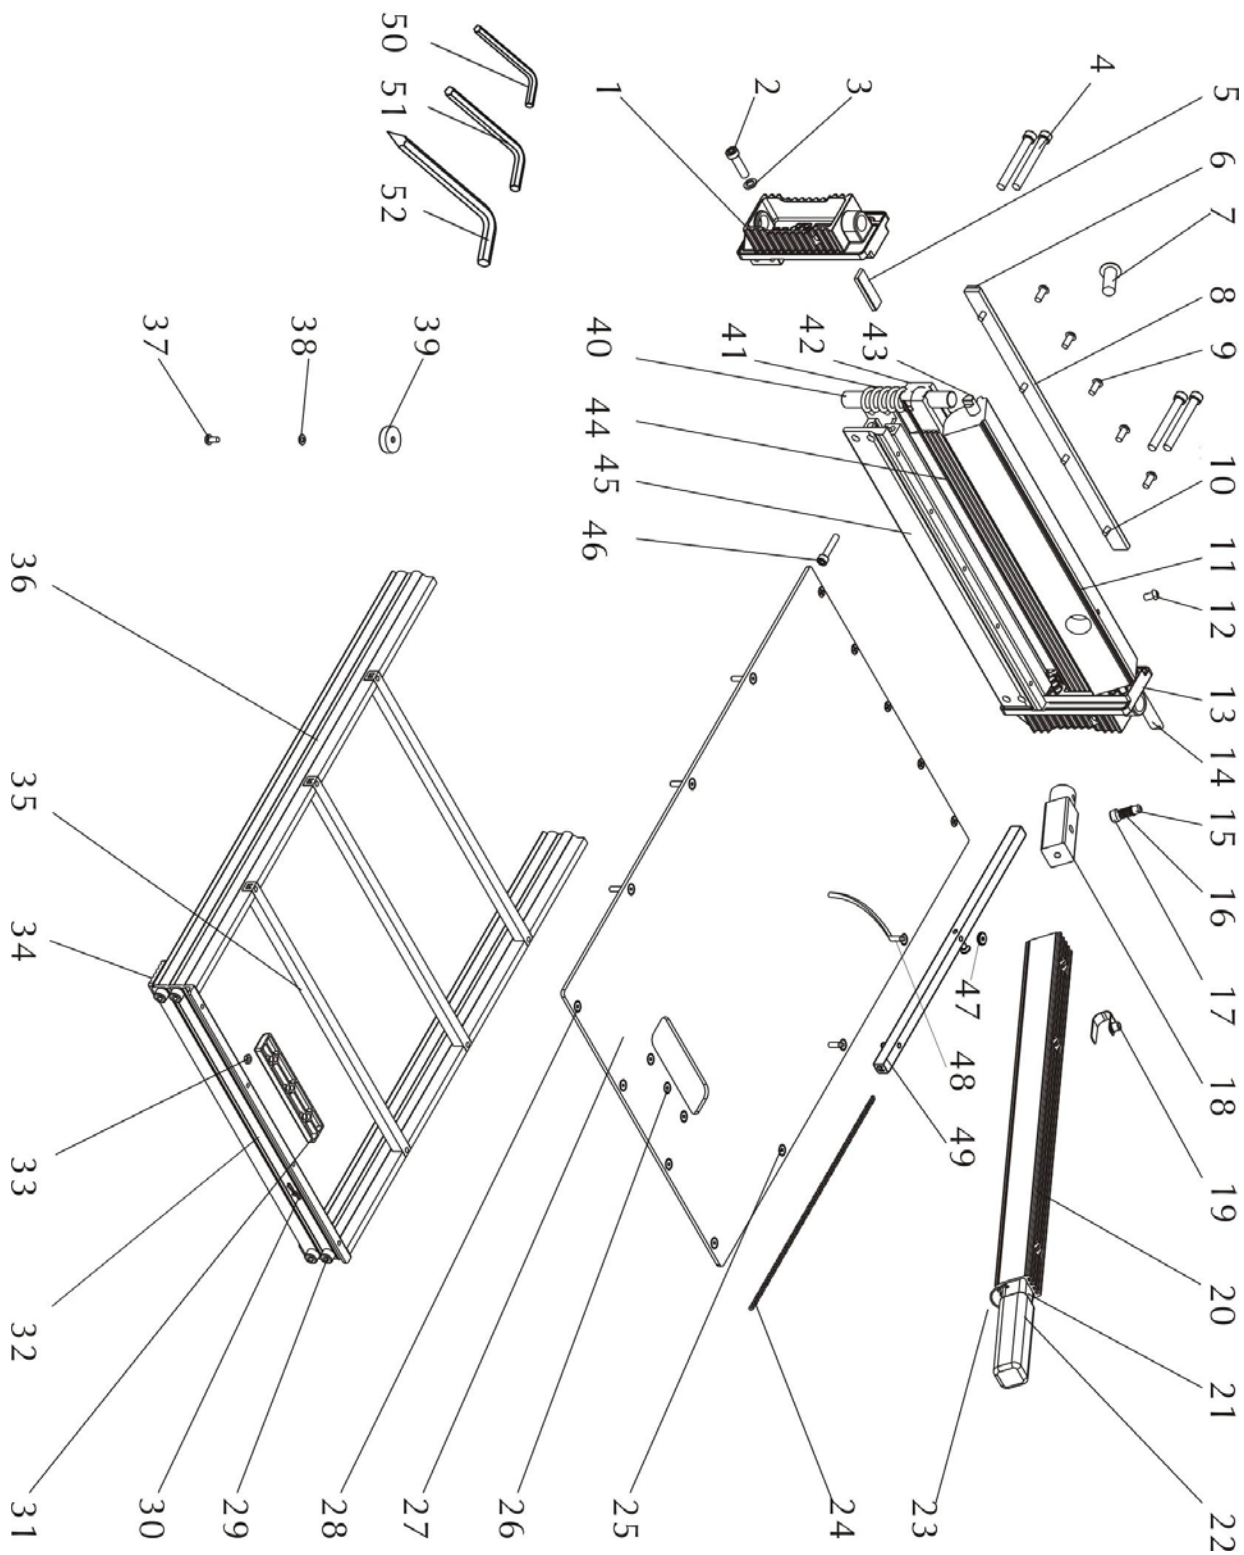



LISTE DES OMPOSANTS

	Parts	Q'ty		Parts	Q'ty
1	Structure latérale A	1	27	Plateau de travail	1
2	Boulon M8	2	28	Boulon M5×8	9
3	Rondelle de blocage	2	29	Boulon de blocage M8×8	4
4	Boulon M8×66.	4	30	Crochet B	1
5	Plateau en nylon	2	31	Extrémité de la structure du plateau	1
6	Base de rétention en nylon	1	32	Poignée de manutention	1
7	Vis M6×14	1	33	Écrou M5M5	3
8	Base en nylon	1	34	Pattes en caoutchouc 1	2
9	Boulon M6×12	5	35	Barre transversale	3
10	Boulon de blocage M5×16	4	36	Base du plateau de travail	2
11	Tête rotative	1	37	Boulon de blocage M5×10	2
12	Vis M5×10	1	38	Rondelle 5	2
13	Structure latérale B	1	39	Pattes en caoutchouc 2	2
14	Axe de rotation A	1	40	Barre de guidage	2
15	Cheville à ressort	1	41	Ressort	2
16	Ressort $\Phi 8 \times \Phi 0.8 \times 18$	1	42	Base de lame	1
17	Boulon M12×8	1	43	Axe de rotation	1
18	Base du manche	1	44	Lame	1
19	Manche	1	45	Base de la structure	1
20	Goupille de verrouillage	1	46	Boulon de blocage M6×16	2
21	Manche extensible	1	47	Écrou M4	1
22	Poignée en PVC	1	48	Tige	1
23	Crochet A	1	49	Guide de coupe	1
24	Chaîne	1	50	Clé Allen M5	1
25	Vis M5×25	6	51	Clé Allen M6	1
26	Boulon M5×12	3	52	Clé Allen M8	1